



安装前须知

|          |            |
|----------|------------|
| 可用安装高度范围 | 2.5m - 5m  |
| 可用倾斜角度范围 | -10° - 10° |

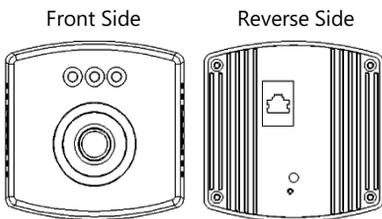

安装支架

嵌入式安装

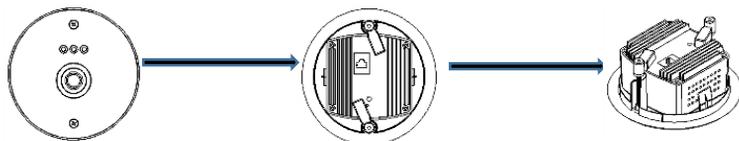

使用附赠搭配之嵌入式支架。将设备插入支架并旋转夹片固定，插入时设备指示灯方向朝向支架。

定点设备安装

入口宽度不超过3.2米只需安装一台设备。超过3.2米需要安装多台设备。

单台设备安装

步骤一：设备安装位置？

自动感应门


安装于门的中间离门头距离20-60cm处



避开出口标志，风幕机等任何障碍物


旋转门

安装于门的中间离旋转门20-40cm处。

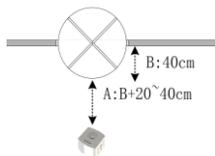

内开推拉门

安装于门的中间。离门头的距离(A)需大于门宽(B)。

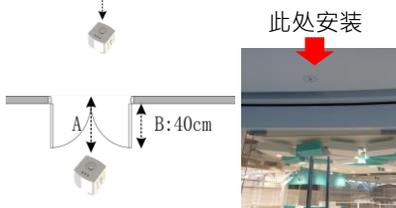


步骤二：如何安装

按上述步骤一找到最佳安装位置，用开孔器在天花板开孔。

按“安装支架”步骤将设备装进支架并从设备背面连接以太网线。

将装好支架的设备卡入开好的孔内，以螺丝固定，面朝下。

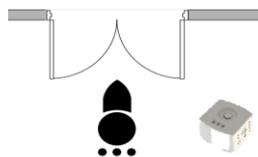

## 定点设备安装


入口宽度超过3.2米需要安装多台设备。按照单台设备的安装步骤逐个安装每台设备，并注意以下特别事项。

## 多台设备安装

每台设备离门头的距离相同。如图，三台设备距门头均是60cm。

安装前应设计每台设备间隔及距离墙壁的距离。


- 入口宽度: 6m
- 安装设备: 2台
- 距离墙壁:
  - 摄影机A距离左墙1.5m
  - 摄影机B距离右墙1.5m

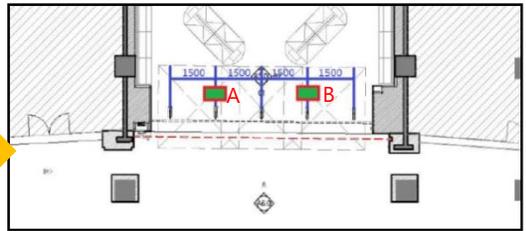

### 范例



## 网络连接

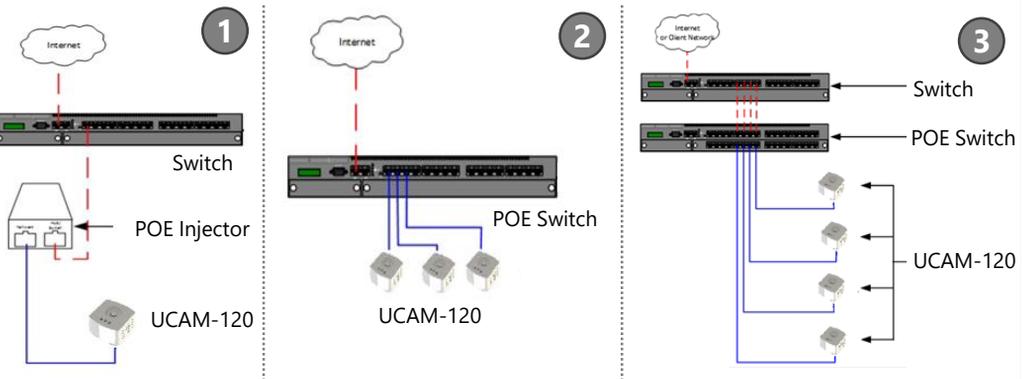

根据安装现场的实际情况及安装的设备数量从三种网络架构中选择使用架构连接

## 状态灯号显示



红灯长亮，  
设备故障



橙灯长亮表示设备为出厂  
初始配置; 闪烁表示无法  
连接服务器



绿灯闪烁表示设备  
已连至服务器，正  
常工作。



当设备安装完成并于设定网页配置好联机参数后，观察状态灯是否正确。



若有其他问题排除需求，请邮件至 [contact@ushop-plus.com](mailto:contact@ushop-plus.com)